

Цифровое пианино

Марка NIKKEY
Модель BPD-550

Спасибо, что выбрали цифровое пианино NIKKEY BPD-550 нашей компании! Его элегантный и утонченный дизайн идеально сочетается с современными электронными технологиями.

“ Перед использованием инструмента внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Важное замечание: данный продукт является электронным устройством. При включении динамика (с одним или двумя рупорами или наушниками) он может издавать легкий гул, что является нормальным явлением. Пожалуйста, держите его подальше от таких устройств, как радиоприемники, маршрутизаторы, телевизоры, холодильники и стиральные машины.

✿ Источники звука DREAM

Используя источники DREAM, этот инструмент включает в себя высококачественные французские оцифрованные сэмплы, чтобы обеспечить реалистичные звуковые ощущения во время вашего выступления.

✿ 88 клавиш с прогрессивным молоточком

88 клавиш с прогрессивным молоточком имитируют подлинные ощущения от игры на рояле, придавая подлинный оттенок вашему выступлению.




Порт для внешних наушников.

Вы можете играть без усилий, не мешая другим.



1. Интерфейсная плата подключения пианино

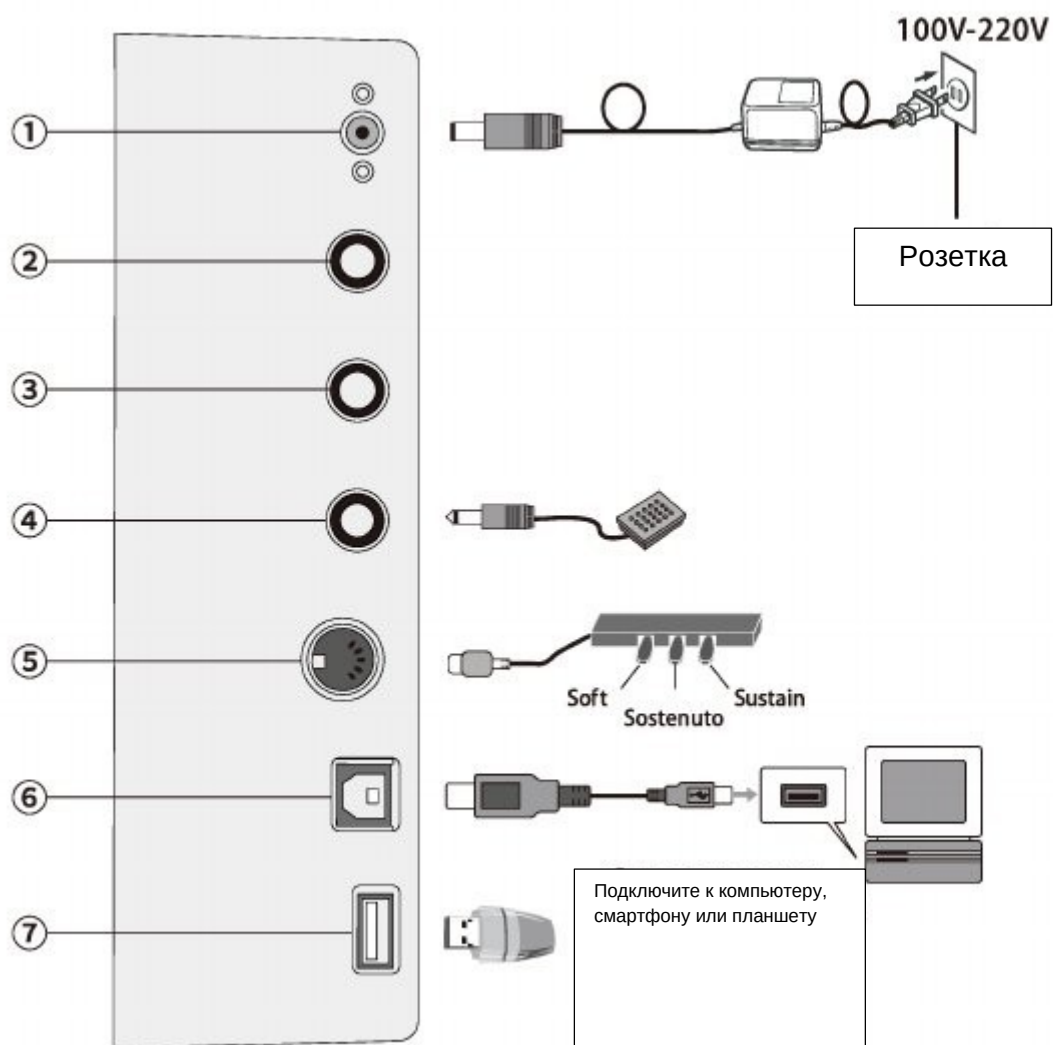

- 1. Разъём подключения питания
- 2. Аудиовыход
- 3. Аудиовход
- 4. Разъём для педали Sustain

- 5. Разъём для педалей
- 6. USB-разъём
- 7. MP3-разъём

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Разъём подключения питания

1. Как показано на рисунке, подключайте шнур питания во время использования. Один его конец вставляется в разъём питания на панели управления в нижней части пианино, а другой - в стандартную розетку 100В-220В.
2. Если пианино не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отсоедините шнур питания и храните его надлежащим образом.

2. Аудиовыход


Устройство совместимо с внешними большими колонками через гнездо аудиовыхода

3. Аудиовход

Для воспроизведения к электропианино можно подключить внешний источник звука через гнездо аудиовхода.


4. Разъём для педали Sustain

В изделии предусмотрена функция педали тенуто. Не стесняйтесь использовать педаль по мере необходимости во время игры.

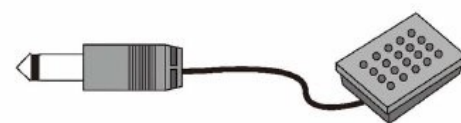

5. Разъём для педалей

Подключите штекер педали к круглому разъему на задней панели колонки для эффекта. Последовательность такова: Soft, Sostenuto, Sustain. Одна педаль является дополнительной (третья точка).

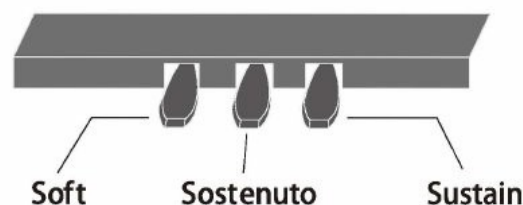

6. USB-разъём

Вы можете подключить устройство к компьютеру с помощью интерфейса USB. Это позволит вам учиться или играть на клавиатуре, сочинять музыку, сохранять свои произведения и получать доступ к дополнительным функциям с помощью предустановленного на компьютере музыкального программного обеспечения. Цифровое пианино может воспроизводить отредактированную музыку или аккомпанемент, созданные в программном обеспечении, или выступать вместе с ними.

7. MP3-разъём

Подключите флешку с MP3-композициями к USB-порту, и вы сможете воспроизвести песни примерно за 3 секунды!


Пиковое значение звука необходимо контролировать рычагом основной громкости.

Внимание! _____


Присутствует поддержка только формата MP3.

8. Разъём для наушников

Подключив наушники, вы отключите встроенный динамик пианино, что позволит вам играть, не мешая окружающим. Этот продукт оснащен двумя разъемами для наушников, поэтому вы можете использовать два комплекта наушников одновременно!

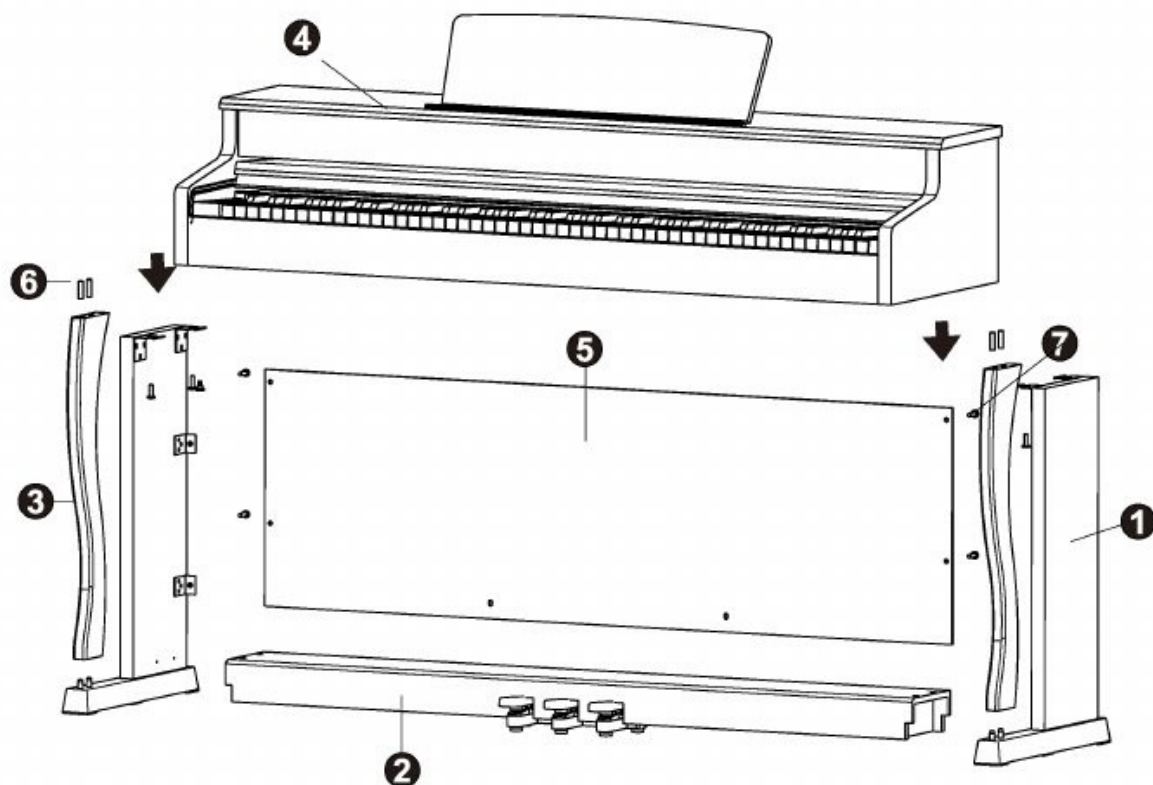


1. Левая/правая опора
2. Подставка для педалей
3. Левая/правая опора
4. Корпус
5. Задняя фиксирующая пластина
6. Деревянные болты
7. Шурупы

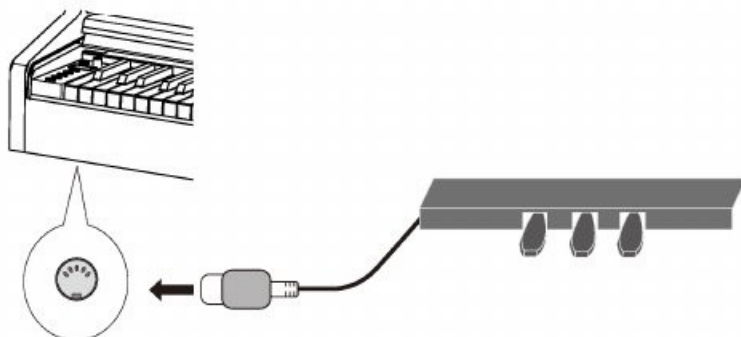

1. Тембр

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 предлагает 238 различных звуковых тембров, из которых пользователи могут выбирать по своему усмотрению!

Легко выбрать тембр: Когда вы включаете устройство, оно переходит в режим выбора тембра. Просто нажмите и удерживайте клавишу "Function" вместе с клавишами "E2 или F2", чтобы переключаться между различными тембрами с помощью опций "-" или "+"!

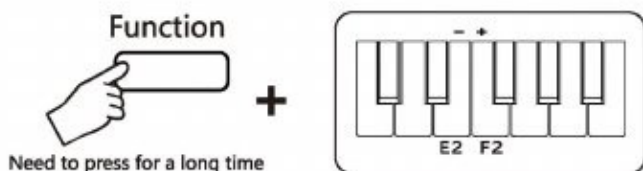


2. Выбор и воспроизведение ритма

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 имеет 200 настраиваемых ритмов для выбора пользователем!

Для выбора ритма:

1. Войдите в функцию Ритм, удерживая клавишу "Function" и нажимая клавишу "C1".
2. Чтобы переключить ритм вверх или вниз, удерживайте клавишу "Function" и используйте клавиши "E2 или F2".
3. Быстрый выбор ритмов в диапазоне "000-199" осуществляется нажатием и удержанием клавиши "Function" и комбинации клавиш "F1-D2".
4. Чтобы воспроизвести или остановить ритм, удерживайте клавишу "Function" и нажмите клавишу "D3".

Примечание: При вводе числовых комбинаций используйте три цифры. Например, чтобы выбрать 23-й ритм, введите "023".

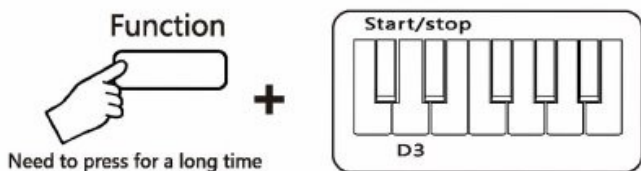

3. Выбор демонстрационной песни

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 предлагает 100 демонстрационных песен, которые пользователи могут выбирать по своему усмотрению!

Для выбора демонстрационных песен:

1. Войдите в функцию демонстрационной песни, нажав и удерживая клавишу "Function" и клавишу "E1".
2. Чтобы перейти к демонстрационным композициям, удерживайте клавишу "Function" и нажмите "E2 или F2" для переключения вверх или вниз.
3. Для быстрого выбора композиций, пронумерованных "000-099", нажмите и удерживайте клавишу "Function", используя комбинацию клавиш "F1-D2".

Примечание: При вводе числовых значений обязательно используйте три цифры. Например, чтобы выбрать 23-ю демонстрационную композицию, необходимо ввести клавиши "0, 2, 3" в таком порядке, иначе она не будет правильно зарегистрирована.


4. Интро/аутро

Функция "Прелюдия" позволяет нажать кнопку, чтобы начать короткое вступление перед началом ритма. Если вы используете аккомпанемент, короткая прелюдия будет прервана первой. Как только текущий раздел будет сыгран, автоматически начнется основное исполнение.


Функция Завершение позволяет завершить воспроизведение ритма нажатием определенной кнопки. В конце аккомпанемента автоматически воспроизводится короткое затухание, обеспечивающее более плавное завершение.

1. Прелюдия: Чтобы быстро выбрать ритмы из списка "000-199", долго нажимайте клавишу "Function" вместе с клавишами "#D3", "C1" и "F1-D2". Затем нажмите клавишу "D3", чтобы запустить ритм.

Примечание: При вводе чисел необходимо использовать три цифры. Например, чтобы выбрать 23-й ритм, нужно ввести "0, 2, 3" в таком порядке, иначе он не будет правильно зарегистрирован.

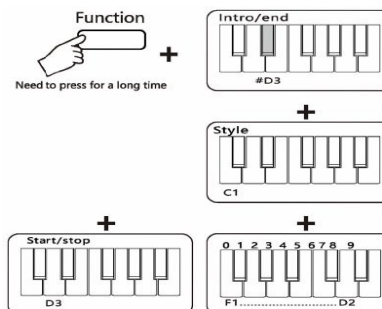


2. Завершение: Во время воспроизведения ритма вы можете изящно завершить воспроизведение, нажав клавишу "Function" и сочетание клавиш "#D3".

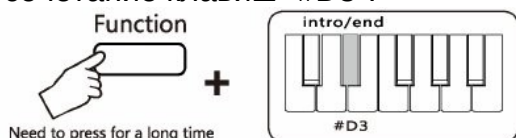

5. Аккорды

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 оснащено широкой функцией аккордов, позволяющей пользователям свободно использовать варианты с одним и несколькими пальцами. Выберите одну из 36 клавиш. Когда ритм сыгран, вы можете активировать функцию аккордов, нажав и удерживая клавишу "Function" и клавишу "C3".

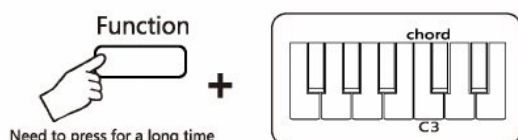


6. Синхронизация

1. Чтобы выбрать аккомпанемент для синхронизации, длительно нажмите одновременно клавишу "Function" и клавишу "C3" для быстрого воспроизведения заданного ритма одним нажатием.


2. При необходимости вы можете перейти в режим ожидания, нажав комбинацию клавиш синхронизации в режиме аккордов; это позволит вам сыграть аккорды, и аккомпанемент запустится автоматически.

3. Чтобы отменить синхронизацию, просто нажмите комбинацию клавиш "Старт/Стоп".

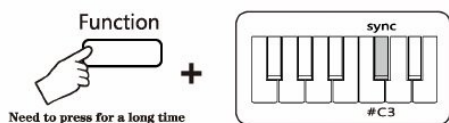


7. Громкость аккомпанеента

Чтобы выбрать аккомпанемент, долго нажимайте клавишу "Function" вместе с клавишей "B2" и клавишей "E2" или "F2". Это позволит регулировать громкость аккомпанеента в большую или меньшую сторону.

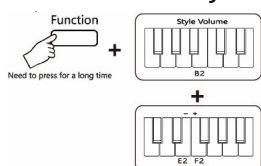


8. Темп аккомпанеента (20-280)

Чтобы выбрать темп аккомпанеента, долго нажимайте клавишу "Function" вместе с клавишей "A2" и клавишами "E2" или "F2". Это позволит вам замедлить или ускорить аккомпанемент.

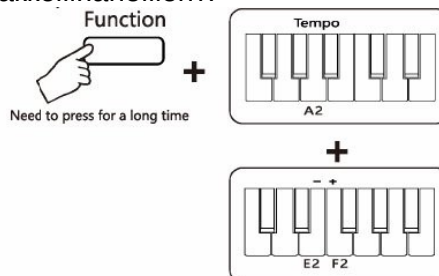


9. Темп метронома (20-280)

Чтобы выбрать нужный ритм, длительно нажмите клавишу "Function" плюс клавишу "A2", а затем используйте комбинацию клавиш "E2" или "F2". Это позволяет замедлить или ускорить ритм.

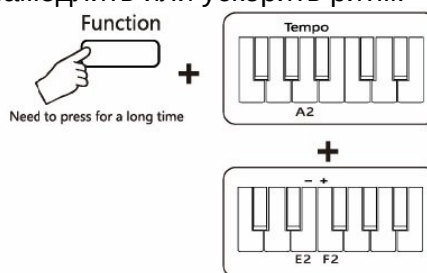


10. Демо-мелодия

Чтобы выбрать нужную демо-мелодию, длительно нажмите клавишу "Function" и клавишу "A2", а затем используйте комбинацию клавиш "E2" или "F2". Это позволит вам замедлить или ускорить демонстрационную композицию.

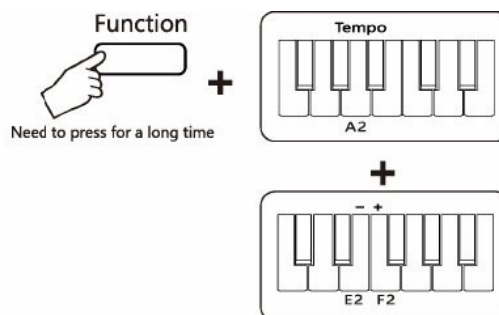


11. Сбивка

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 предлагает два различных стиля интерлюдий, A и B, которые пользователи могут выбрать по своему усмотрению. Чтобы вставить короткую сбивку во время исполнения ритма, нажмите клавишу "Function" вместе с комбинацией клавиш "E3" или "F3", чтобы добавить вариации к текущему ритму.

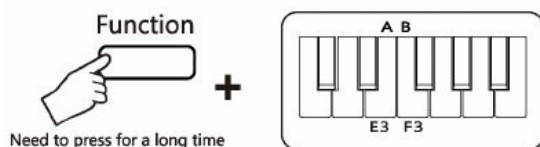


12. Яркость и мрачность тона

1. Выберите нужный тон, долго нажимая клавишу "Функция" и одновременно используя комбинацию клавиш "#C1 или D1" для выбора соответствующей функциональной клавиши.
2. Для быстрого выбора между "001-099" долго нажимайте кнопку "Функция" и используйте комбинацию клавиш "F1-D2".

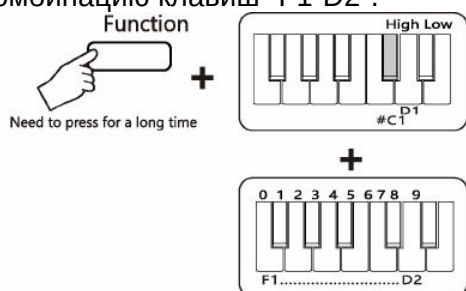


13. Двойной тон

1. Чтобы выбрать основной тон, долго нажимайте клавишу "Function" вместе с комбинацией клавиш "B3". Это позволит включить или выключить функцию двойного тона, при этом по умолчанию будет выбран струнный тон.
2. Для быстрого выбора между "000-237" долго нажимайте клавишу "Function" и используйте комбинацию клавиш "F1-D2".

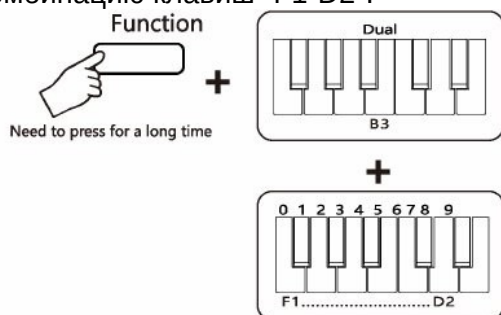


14. Сплит

1. Чтобы выбрать основной тембр, долго нажимайте клавишу "Function" и комбинацию клавиш "C4", чтобы активировать функцию разделения клавиатуры. По умолчанию для левой стороны будет установлен струнный тембр.
2. Для быстрого выбора между "000-237" долго нажимайте клавишу "Function" и используйте комбинацию клавиш "F1-D2".
Примечание: При использовании цифровых клавиш необходимо ввести три цифры. Например, чтобы выбрать тон № 23, необходимо последовательно нажать клавиши "0+2+3", иначе он не будет распознан.

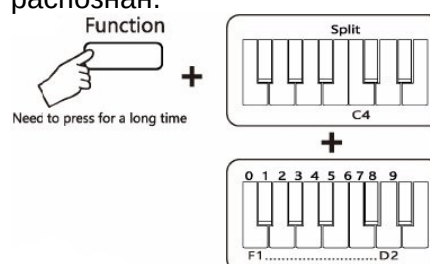


15. Метроном

1. Чтобы включить или выключить метроном, кратковременно нажмите кнопку "Function" на функциональной панели.
2. Для переключения между 5 типами ударов долго нажимайте кнопку "Function" вместе с комбинацией клавиш "#F4-#A4".
3. Для быстрого выбора скорости в диапазоне "020-280" долго нажимайте кнопку "Function" и используйте комбинацию клавиш "F1-D2".
Примечание: При вводе числовых значений необходимо использовать три цифры. Например, чтобы выбрать скорость 23, последовательно нажмите клавиши "0+2+3", иначе она не будет распознана.

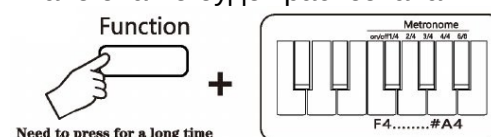

16. Кривая касания

1. Чтобы отключить силу, долго нажимайте клавишу "Функция" и комбинацию клавиш "C5". Также можно переключаться между тремя типами силы - "легкой, средней и тяжелой" - путем длительного нажатия клавиши "Функция" и использования комбинации клавиш "#C5-#D5".
2. По умолчанию установлена средняя сила.




17. Память

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 имеет три набора памяти/вызовов, что позволяет пользователям быстро сохранять тембр, ритм и силу клавиатуры для последующего доступа одним щелчком мыши, устраняя утомительные шаги.

1. Чтобы сохранить нужный тембр, ритм, силу, транспонирование, реверберацию, хорус и т. д., долго нажимайте клавишу "Function" и нажимайте комбинацию клавиш "F5".


2. Чтобы вызвать ранее сохраненные параметры, долго нажимайте клавишу "Function" и нажимайте комбинацию клавиш "#F5".

После сохранения ритма обязательно нажимайте и удерживайте клавишу "Function" и клавишу "D3" после его вызова. Ритм начнется только после нажатия клавиш.

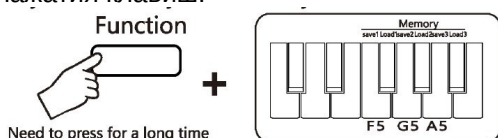


18. Транспонирование

В цифровое пианино NIKKEY BPD-550 предусмотрено 12 вариантов транспонирования. Для транспонирования долго нажимайте клавишу "Function" и используйте комбинацию клавиш "C6-B6".

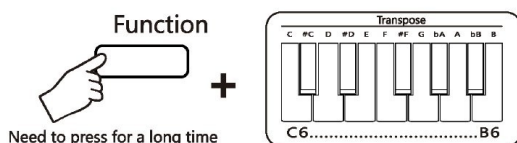


19. Реверберация

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 предлагает три типа эффектов реверберации. Чтобы выбрать нужный, долго нажимайте клавишу "Function" и используйте комбинацию клавиш "#C7-E7".

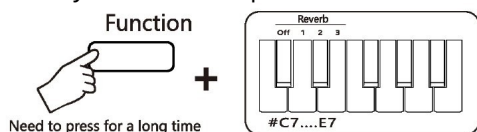

20. Хорус

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 оснащено тремя типами эффектов хоруса. Чтобы выбрать нужный, долго нажимайте клавишу "Function" и используйте комбинацию клавиш "#F7-A7".

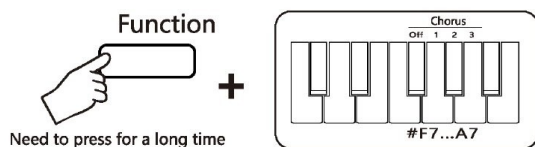

21. Запись/игра

1. Чтобы начать запись, кратковременно нажимайте кнопку "RECORDER" на функциональной панели. При необходимости можно включить или выключить метроном.

2. Чтобы остановить запись, снова кратковременно нажимайте кнопку "RECORDER".

3. Чтобы воспроизвести запись, кратковременно нажимайте кнопку "REC.PLAY" на функциональной панели.

51C2C45969

C7

СПИСОК ТЕМБРОВ

	ПИАНИНО	VOI044	Tremolo Strings		СИНТЕЗАТОР ПЭД	VOI132	60's E.Piano
VOIO000	Acoustic Grand Piano	VOI045	Pizzicato Strings	VOIO88	Pad 1 (new age)	VOI133	Harpsichord 2
VOIO01	Bright Acoustic Piano	VOI046	Orchestral Harp	VOIO89	Pad 2 (warm)	VOI134	Clavichord 2
VOIO002	Electric Grand Piano	VOI047	Timpani	VOIO90	Pad 3 (polysynth)		Орган 2
VOIO003	Honky-tonk Piano		СТРУННЫЕ АНСАМБЛЬ	VOIO91	Pad 4 (choir)	VOI135	Celesta 2
VOIO04	Rhodes Piano	VOI048	String Ensemble 1	VOIO092	Pad 5 (bowed)	VOI136	Glockenspiel 2
VOIO005	Chorused Piano	VOI049	String Ensemble 2	VOIO93	Pad 6 (metallic)	VOI137	Music Box 2
VOIO06	Harpsichord	VOIO50	Synth Strings 1	VOIO94	Pad 7 (halo)	VOI138	Vibraphone 2
VOIO007	Clavichord	VOIO51	Synth Strings 2	VOIO95	Pad 8 (sweep)	VOI139	Marimba 2
	ХРОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРКУССИЯ	VOI052	Choir Aahs		СИНТЕЗАТОР ЭФФЕКТЫ	VOI140	Marimba 2
VOIO08	Celesta	VOI053	Voice Oohs	VOIO96	FX 1 (rain)	VOI141	Xylophone 2
VOIO09	Glockenspiel	VOI054	Synth Voice	VOIO97	FX 2 (soundtrack)	VOI142	Tubular-bell 2
VOIO10	Music Box	VOIO55	Orchestra Hit	VOIO098	FX 3 (crystal)	VOI143	Detuned Organ
VOIO11	Vibraphone		ДУХОВЫЕ	VOIO99	FX 4 (atmosphere)	VOI144	60's Organ
VOIO12	Marimba	VOIO56	Trumpet	VOIT00	FX 5 (brightness)	VOI145	Bandoneon
VOIO13	Xylophone	VOI057	Trombone	VOIT0T	FX6 (goblins)		Гитара 2
VOIO14	Tubular Bells	VOIO58	Tuba	VOIT02	FX7 (echoes)	VOI146	Ukulele
VOIO15	Dulcimer	VOIO59	Muted Trumpet	VOI103	FX 8 (sci-fi)	VOI147	Mandolin
ORGAN		VOI060	French Horn		ЭТНИЧЕСКИЕ	VOI148	Hawaiian Gt
VOIO16	Hammond Organ	VOI061	Brass Section	VOI104	Sitar	VOI149	Chorus Gt
VOIO17	Percussive Organ	VOI062	Synth Brass 1	VOIT05	Banjo	VOI150	Funk Gt
VOIO18	Rock Organ	VOI063	Synth Brass 2	VOIT06	Shamisen	VOI51	Feedback Gt
VOIOT9	Church Organ		ЯЗЫЧКОВЫЕ	VOIT07	Koto		Синтезатор
VOIOt	Reed Organ	VOI064	Soprano Sax	VOI108	Kalimba	VOI152	Synth 1
VOIO021	Accordion	VOI065	Alto Sax	VOIT09	Bagpipe	VOI153	Synth 2
VOIO22	Harmonica	VOI066	Tenor Sax	VOIT10	Fiddle	VOI154	Synth 3
VOIO023	Tango Accordion	VOI067	Baritone Sax	VOIT11	Shanai	VOI155	Synth 4
	ГИТАРА	VOI068	Oboe		ПЕРКУССИЯ	VOI156	Synth5
VOIO24	Acoustic Guitar (nylon)	VOI069	English Horn	VOITT2	Tinkle Bell	VOI157	Synth 6
VOIO25	Acoustic Guitar (steel)	VOIO70	Bassoon	VOIT13	Agogo	VOI158	Synth 7
VOIO26	Electric Guitar (jazz)	VOI071	Clarinet	VOIT14	Steel Drums		Струнные 2
VOIO27	Electric Guitar (clean)		ДУХОВЫЕ	VOIT15	Woodblock	VOI159	Violin 2
VOIO28	Electric Guitar (muted)	VOI072	Piccolo	VOI116	Taiko Drum	VOI160	Cello 2
VOIO29	Overdriven Guitar	VOI073	Flute	VOI117	Melodic Tom	VOI161	Harp 2
VOIO30	Distortion Guitar	VOI074	Recorder	VOI118	Synth Drum	VOIT62	Strings
VOIO31	Guitar Harmonics	VOIO75	Pan Flute	VOIT19	Reverse Cymbal		Ансамбль 2
	БАСС	VOI076	Bottle Blow		ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ	VOI163	Choir Aahs2
VOIO32	Acoustic Bass	VOI077	Shakuhachi	VOI120	Guitar Fret Noise	VOI164	Voice doo 2
VOIO033	Electric Bass(finger)	VOI078	Whistle	VOI121	Breath Noise		Духовые 2
VOIO34	Electric Bass (pick)	VOIO79	Ocarina	VOI122	Seashore	VOI165	Trumpet 2
VOIO35	Fretless Bass		СИНТЕЗАТОР ЛИД	VOI123	Bird Tweet	VOI166	Trombone 2
VOIO36	Slap Bass 1	VOIO80	Lead 1 (square)	VOI124	Telephone Ring	VOIT67	Mute Trumpet 2
VOIO37	Slap Bass 2	VOIO81	Lead 2 (sawtooth)	VOI125	Helicopter	VOIn68	French Horn 2
VOIO38	Synth Bass 1	VOIO82	Lead 3 (caliope lead)	VOI126	Applause	VOI169	Brass 2
VOIO39	Synth Bass 2	VOIO83	Lead 4 (chiff lead)	VOI127	Gunshot		Духовые 2
	СТРУННЫЕ СОЛО	VOIO84	Lead 5 (charang)		ПИАНИНО 2	VOIT70	Soprano Sax 2
VOIO40	Violin	VOIO85	Lead 6 (voice)	VOI128	Pianow	VOIT71	Oboe 2
VOIO41	Viola	VOIO86	Lead 7 (fifths)	VOI129	Pianod	VON72	English Horn
VOIO42	Cello	VOIO87	Lead 8 (bass & lead)	VOI130	Honky Tonk	VOI173	Clarinet 2
VOIO43	Contrabass			VOI131	Detuned EP		

СПИСОК ТЕМБРОВ

	Blowpipe 2	VOI216	San Xian	
VOI174	Piccolo 2	VOI217	Gu Zheng	
VOI175	Flute 2	VOI218	Gu Qin	
VOI176	Pan Flute 2		Ethnic Wind Instrument	
VOI177	Shakuhachi 2	VOI219	Shen	
	Lead 2	VOI220	Na Zi	
VOI178	Square 2	VOI221	Bi Li	
VOI179	Sine Wave	VOI222	Guan Zi	
VOI180	Vox Lead	VOI223	Ba Wu	
	FX 2	VOI224	Di Zi	
VOI181	Space Voice	VOI225	Hu Lu Si	
VOI182	Syn Mallet	VOI226	Pai Xiao	
VOI183	Echo Bell	VOI227	South Xiao	
VOI184	Echo Pan	VOI228	Xiao	
	Ethnic 2	VOI229	Kou Di	
VOI185	Sitar 2	VOI230	Xun	
	Percussion 2		National Bow Stringed Instrument	
VOI186	Castanets	VOI231	Gao Hu	
VOI187	Concert BD	VOI232	Er Hu	
VOI188	808 Tom	VOI233	Zhong Hu	
VOI189	Electric Percussion	VOI234	Ma Tou Qin	
	Sound Effect 2	VOI235	Ban Hu	
VOI190	Gt.CutNoise	VOI236	Jing Hu	
VOI191	String Slap	VOI237	Hu Ensemble	
VOI192	FL.KeyClick			
VOI193	Thunder			
VOI194	Wind			
VOI195	Stream			
VOI196	Bubble			
VOI197	Dog			
VOI198	Creaking			
VOI199	Door			
VOI200	Burst Noise			
VOI201	Laughing			
VOI202	Screaming			
VOI203	Heart Beat			
VOI204	Footsteps			
VOI205	Explosion			
	Percussion Instrument			
VOI206	Luo			
VOI207	Pai Gu			
VOI208	Qin			
VOI209	Bian Zhong			
VOI210	Yang Qin			
	Ethnic Stringed Instrument			
VOI211	Liu Qin			
VOI212	Pi Pa			
VOI213	Zhong Ruan			
VOI214	Da Ruan			
VOI215	Yue Qin			

СПИСОК РИТМОВ

RTHM000	6/8 BLUES	RTHM050	FOX TROT 5	RTHM100	MAMBO 3	RTHM150	VINTAGE 2
RTHM001	4/4 BLUES	RTHM051	FOX TROT 6	RTHM101	REGGAE 1	RTHM151	FOLK POP
RTHM002	5/4 BEAT 1	RTHM052	FOX TROT 7	RTHM102	REGGAE 2	RTHM152	NEWAGE
RTHM003	5/4 BEAT 2	RTHM053	FOX TROT 8	RTHM103	SALSA 1	RTHM153	POP BOSSA1
RTHM004	BOOGIE WOOGIE	RTHM054	FOX TROT 9	RTHM104	SALSA 2	RTHM154	POPBOSSA2
RTHM005	SOULSHUFFLE	RTHM055	COUNTRY 1	RTHM105	MODERN 1	RTHM155	POP RAP
RTHM006	RAGTIME 1	RTHM056	COUNTRY2	RTHM106	MODERN 2	RTHM156	POP SAMBA
RTHM007	RAGTIME 2	RTHM057	COUNTRY3	RTHM107	DANCE 1	RTHM157	8 BEAT 1
RTHM008	SHUFFLE 1	RTHM058	COUNTRY4	RTHM108	DANCE 2	RTHM158	8 BEAT 2
RTHM009	SHUFFLE 2	RTHM059	COUNTRY5	RTHM109	DANCE 3	RTHM159	8 BEAT 3
RTHM010	SHUFFLE 3	RTHM060	COUNTRY6	RTHM110	DANCE 4	RTHM160	8 BEAT 4
RTHM011	SHUFFLE 4	RTHM061	COUNTRY?	RTHM111	DANCE 5	RTHM161	8 BEAT 5
RTHM012	BLUES 1	RTHM062	COUNTRY8	RTHM112	DANCE 6	RTHM162	8 BEAT 6
RTHM013	BLUES 2	RTHM063	COUNTRY9	RTHM113	DANCE 7	RTHM163	8 BEAT 7
RTHM014	BLUES 3	RTHM064	COUNTRY 10	RTHM114	70s DISCO 1	RTHM164	8 BEAT 8
RTHM015	BLUES 4	RTHM065	COUNTRY 11	RTHM115	70s DISCO2	RTHM165	8 BEAT 9
RTHM016	TWIST 1	RTHM066	COUNTRY 12	RTHM116	DISCO 1	RTHM166	8 BEAT ROCK 1
RTHM017	TWIST 2	RTHM067	COUNTRY 13	RTHM117	DISCO 2	RTHM167	8 BEAT ROCK2
RTHM018	TWIST 3	RTHM068	COUNTRY 14	RTHM118	DISCO 3	RTHM168	ROCK1
RTHM019	TWIST 4	RTHM069	COUNTRY 15	RTHM119	VAPERWAVE	RTHM169	ROCK 2
RTHM020	GOSPEL 1	RTHM070	COUNTRY 16	RTHM120	FUNK1	RTHM170	ROCK 3
RTHM021	GOSPEL 2	RTHM071	COUNTRY POP	RTHM121	FUNK2	RTHM171	ROCK 4
RTHM022	GOSPEL 3	RTHM072	COUNTRYSHUFFLE1	RTHM122	FUNK3	RTHM172	ROCK 5
RTHM023	R&B	RTHM073	COUNTRYSHUFFLE 2	RTHM123	FUNK4	RTHM173	INDIE ROCK 1
RTHM024	SWING 1	RTHM074	COUNTRY SWING	RTHM124	FUNK5	RTHM174	INDIE ROCK2
RTHM025	SWING 2	RTHM075	LATIN 1	RTHM125	FUNK6	RTHM175	60th Rock
RTHM026	BLUE BOOGIE	RTHM076	LATIN 2	RTHM126	FUNK7	RTHM176	Glam Metal 1
RTHM027	JAZZ1	RTHM077	LATIN 3	RTHM127	R&B1	RTHM177	Glam Metal 2
RTHM028	JAZZ 2	RTHM078	LATIN 4	RTHM128	R&B 2	RTHM178	Glam Metal 3
RTHM029	JAZZ 3	RTHM079	LATIN 5	RTHM129	R&B 3	RTHM179	Punk Rock 1
RTHM030	JAZZ 4	RTHM080	LATIN 6	RTHM130	R&B 4	RTHM180	Punk Rock 2
RTHM031	JAZZ 5	RTHM081	TANGO 1	RTHM131	R&B 5	RTHM181	Punk Rock 3
RTHM032	JAZZ BALLAD	RTHM082	TANGO 2	RTHM132	R&B 6	RTHM182	Punk Rock 4
RTHM033	JAZZ WALTZ	RTHM083	RUMBA 1	RTHM133	16 BEAT 1	RTHM183	Punk Rock 5
RTHM034	JAZZ BAND 1	RTHM084	RUMBA2	RTHM134	16 BEAT 2	RTHM184	JIVE ROCK
RTHM035	JAZZ BAND 2	RTHM085	RUMBA3	RTHM135	16 BEAT 3	RTHM185	ROCK SHUFFLE
RTHM036	JAZZ BAND 3	RTHM086	CHACHA1	RTHM136	16 BEAT 4	RTHM186	ROCK'N'ROLL 1
RTHM037	SWING JAZZ	RTHM087	CHACHA2	RTHM137	16 BEAT 5	RTHM187	ROCK'N'ROLL 2
RTHM038	COOL JAZZ	RTHM088	CHACHA3	RTHM138	16 BEAT 6	RTHM188	BEGUINE1
RTHM039	DIXIELAND 1	RTHM089	CHACHA4	RTHM139	16 BEAT 7	RTHM189	BEGUINE2
RTHM040	DIXIELAND 2	RTHM090	CHACHA5	RTHM140	16 BEAT 8	RTHM190	CARIBBEAN
RTHM041	FUSION	RTHM091	CHACHA6	RTHM141	POP1	RTHM191	BOLERO
RTHM042	LANGE	RTHM092	BOSSANOVA1	RTHM142	POP2	RTHM192	DANGDUT
RTHM043	SOUL1	RTHM093	BOSSANOVA2	RTHM143	POP3	RTHM193	CHINA
RTHM044	SOUL 2	RTHM094	BOSSANOVA3	RTHM144	POP 4	RTHM194	JIANGNAN
RTHM045	SOUL 3	RTHM095	SAMBA 1	RTHM145	POP 5	RTHM195	XIZANG
RTHM046	FOX TROT 1	RTHM096	SAMBA2	RTHM146	POP 6	RTHM196	YUNNAN
RTHM047	FOX TROT 2	RTHM097	SAMBA3	RTHM147	POP 7	RTHM197	HAWAII
RTHM048	FOX TROT 3	RTHM098	MAMBO 1	RTHM148	POP 8	RTHM198	GUARACHA
RTHM049	FOX TROT 4	RTHM099	MAMBO 2	RTHM149	VINTAGE 1	RTHM199	CHARLESTON

СПИСОК ДЕМО МЕЛОДИЙ

DEMO00	FUNK	DEMO50	TWINKLE TWINKLE VARIATION
DEMO01	RIVER_OF_DREAM	DEMO51	ATLANTIS
DEMO02	DANCING QUEEN	DEMO52	FLING TRAPEZE
DEMO03	DONNA_LEE	DEMO53	TROIS ECOSSAISES Op.72, No.3.5
DEMO04	FORGET	DEMO54	ALLEGRO CON BRIO
DEMO05	CHOPIN:GRANDE VALSE BRILLANTE	DEMO55	LEMON TREE
DEMO06	ACROSS THE SEA	DEMO56	ARABESQUE
DEMO07	XAWER SCHARW ENKA.POLISH DANCE Op.3 No.1	DEMO57	CHILDHOOD
DEMO08	RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM	DEMO58	JUST THE TWO OF us
DEMO09	COUNTRY_GARDEN	DEMO59	SEE SHORE
DEMO10	COURANTE	DEMO60	ALL KIND OF MY EVERY THING
DEMO11	JUST DRUNK	DEMO61	NOCTURNE Op.9 No2
DEMO12	CARRY ME BACK TO OLDVIGINNY	DEMO62	SOMETHING IN THE AIR
DEMO13	EARLY_AUTUMN	DEMO63	COMFORT
DEMO14	TWIST VARIATION	DEMO64	LET IT SNOW
DEMO15	DANSE NEGRE Op.58	DEMO65	BINGO
DEMO16	PALMLEAF	DEMO66	LIEBESTRAUM
DEMO17	D MAJOR TANGO	DEMO67	PERFECT HAPPINESS
DEMO18	SYMPHONY NO.94 SURPRISE	DEMO68	TOCCATA
DEMO19	KATYUSHA	DEMO69	LA BAMBA
DEMO20	DESAFINADO	DEMO70	RANDO CAPRICCIO
DEMO21	BEETHOVEN_BAGATELLES	DEMO71	SCHERZO
DEMO22	IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING	DEMO72	LA CAMPANELLA
DEMO23	EXPLORING	DEMO73	LOCK OUT
DEMO24	PERELUDE III	DEMO74	ROMANCE DE AMOR
DEMO25	GRAND MARCH	DEMO75	BARCAROLE
DEMO26	PARAPHRASE	DEMO76	CHOPIN:ETUDE IN CMINOR Op.10 No.12
DEMO27	DANGEROUS AREA	DEMO77	DANCE OF YOUTH
DEMO28	FUTURE	DEMO78	GRIEG_AIR
DEMO29	SUNSHINE BEACH	DEMO79	THE HOME COMING
DEMO30	JUNE SAMBA	DEMO80	LAZY_BIRD
DEMO31	KENNYG:SONG BIRD	DEMO81	RED RIVER VALLEY
DEMO32	L'INVERNO IN F MINOR	DEMO82	ENTERTAINMENT
DEMO33	WINE	DEMO83	CHOPIN:MAZURKA Op.39 No.10
DEMO34	BLUES	DEMO84	THE BEAR IN THE FOREST
DEMO35	FEELING	DEMO85	PRIMITIVE DANCE STEPS
DEMO36	TURKEY	DEMO86	MODERN GRAY
DEMO37	ETUDE IN F SHARP MAJOR	DEMO87	MOONLIGHT
DEMO38	FUNNY GENTLEMAN	DEMO88	LOVE FOR EVER
DEMO39	I DO IT FOR YOU	DEMO89	JARDIN SECRET
DEMO40	BEETHOVEN PIANO SONTA No.30	DEMO90	BALL
DEMO41	CARMEN	DEMO91	COUNTRY
DEMO42	AMERICAN PATROL	DEMO92	SOMALI LAND
DEMO43	MENDELSSOHN:RONDO IN D MAJOR	DEMO93	MAPLE LEAF RAG
DEMO44	AURORAOF CITY	DEMO94	BRAHMS_.CONCERTO
DEMO45	WISH U CHRISTMAS	DEMO95	WALTZ IN D FLAT, OP.64 NO.1
DEMO46	NO STOPPING GALOP	DEMO96	COBWEB
DEMO47	LAST SUMMER	DEMO97	HAPPY BOSSA
DEMO48	JAZZ	DEMO98	SILENT NIGHT
DEMO49	RHYTHM OF THE RAIN	DEMO99	CURIOUS STORY

СПИСОК АККОРДОВ ДЛЯ АВТО АККОМПАНИМЕНТА

■ Умный аккорд

C



Cm



C7



Cm7



C#



C#m



C#7



C#m7



D



Dm



D7



Dm7



D#



D#m



D#7



D#m7



E



Em



E7



Em7



F



Fm



F7



Fm7



F#



F#m



F#7



F#m7



G



Gm



G7



Gm7



G#



G#m



G#7



G#m7



A



Am



A7



Am7



A#



A#m



A#7



A#m7



B



Bm



B7



Bm7



- Акорды для нескольких пальцев



ЗАБОТА ОБ УСТРОЙСТВЕ

Пожалуйста, ответственно относитесь к обслуживанию и защите этого устройства. Это очень важно для продления срока службы и минимизации неисправностей.

1. Избегайте экстремальных условий

Держите устройство вдали от тепла, влажности и прямых солнечных лучей. Не ставьте его рядом с кондиционерами или в слишком жарких помещениях.

2. Держите вдали от телевизора или радио

Данное устройство может мешать приему телевизионных и радиосигналов. Если вы заметили помехи, переместите его подальше от этих устройств.

3. Используйте щадящие методы очистки

Не используйте для чистки краски, растворители или агрессивные химикаты. Вместо этого смочите мягкую ткань в слабом растворе моющего средства, хорошо отожмите ее и протрите изделие.

4. Осторожно обращайтесь с устройством

Осторожно перемещайте устройство, чтобы избежать тряски или ударов, так как это может повредить корпус или внутреннюю электронику.

Список принадлежностей

Название	Количество
Адаптер	1
Корпус	1
Подставка для педалей	1
Левая/права опорная пластина	2
Левая/правая опорная колонна	2
Задняя фиксирующая пластина	1
Деревянные болты	8
Шурупы	14
Сертификат	1
Инструкция	1


Спецификация

Клавиши: 88	Инструкции: ≤3 цента
Диапазон: A2-C5	Инструкции: ≥ 25Вт x 2
Стиль: Пианино	Инструкции: DC 12В 3А

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Источник питания

Цифровое пианино NIKKEY BPD-550 может питаться от стандартной настенной розетки в помещении. Пожалуйста, используйте только указанный шнур питания для данного изделия. Когда устройство не используется, обязательно отключайте питание. Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, пожалуйста, отключите шнур питания и храните его в безопасном месте.



Указания по безопасности

Для обеспечения вашей безопасности и правильного использования данного изделия, а также для предотвращения нанесения вреда пользователям и другим лицам, а также финансовых потерь, на изделии и в технических характеристиках приведены различные знаки безопасности.

⚠ Предупреждение

Этот знак указывает на то, что его игнорирование или неправильная эксплуатация данного изделия может привести к смерти или серьезным травмам людей.

⚠ Осторожно

Этот знак указывает на то, что пренебрежение им или неправильное использование изделия может привести к травмам или другим финансовым убыткам.

Примеры логотипов



Этот знак треугольника предупреждает пользователей о необходимости обратить внимание на определенные моменты. (Например, левый корпус указывает на опасность поражения электрическим током).



Круг с косой чертой обозначает запрещенные действия. Значок внутри или рядом с этим знаком указывает, что именно запрещено. (В левом случае он указывает на запрет разборки).



Эти точки означают обязательное соблюдение требований. Значок внутри этого знака указывает на конкретные требования, которые должны быть соблюдены. (Например, в левом случае указано, что вилка питания должна быть выдернута из розетки).

ВНИМАНИЕ

Если устройство начинает дымиться, источать запахи или перегреваться, его дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В таких случаях немедленно выполните следующие действия:

1. Отключите питание.
2. Отключите устройство от розетки.
3. Обратитесь к поставщику услуг.

Шнур питания

Неправильное использование блока питания может привести к пожару и поражению электрическим током. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Используйте только специальные провода питания, предназначенные для данного изделия.
- Убедитесь, что выходное напряжение источника переменного тока находится в пределах номинального напряжения бытовой сети.
- Не перегружайте розетку или удлинитель.

Внимание

Неправильное обращение с линиями электропередачи может привести к их повреждению или разрыву, что повышает риск возгорания и поражения электрическим током. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания и не подвергайте его чрезмерному натяжению.
- Не модифицируйте шнур питания и не изгибайте его слишком сильно.
- Не перекусывайте и не тяните за шнур питания.
- Если шнур питания или вилка повреждены, замените их на шнур того же типа.

- Не пользуйтесь шнуром питания или вилкой мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Используйте шнур питания в местах, где он не будет соприкасаться с водой, так как вода может стать причиной пожара и поражения электрическим током.
- Никогда не ставьте вазу или любую емкость, наполненную водой, рядом с этим прибором, так как это повышает риск возгорания и поражения электрическим током.
- Не подпускайте детей к вилке, проводу питания или соединительной пластине.

Отсутствие знаний по электробезопасности может привести к риску поражения электрическим током.

Внимание

Неправильное использование блока питания может привести к пожару и поражению электрическим током. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Держите шнур питания вдали от печей или других источников тепла.
- Чтобы вынуть вилку из розетки, держите корпус вилки, а не шнур.
- Всегда надежно устанавливайте шнур питания в розетку.
- Убедитесь, что питание выключено, прежде чем подсоединять или отсоединять шнур питания.
- Отключайте шнур питания от розетки перед грозой, поездкой или длительным отсутствием.

- Не реже одного раза в год отсоединяйте шнур питания от розетки и очищайте вилку от пыли.

Предупреждение

Не сжигайте это изделие. Это может привести к воспламенению деревянных материалов и взрыву внутренних электронных компонентов, что может стать причиной пожара и травм.

Вода и посторонние предметы

Не допускайте попадания воды, жидкостей или посторонних предметов (включая металл) внутрь данного изделия, так как это может привести к пожару и поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно:

1. Отключите источник питания.
2. Выньте вилку шнура питания из розетки.
3. Обратитесь к дилеру за помощью.

Разборка и модификация

Не разбирайте и не модифицируйте данное изделие, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание должны выполняться вашим дилером.

Опасность падения или удара

Если это устройство упадет или подвергнется сильному удару, это может привести к пожару или поражению электрическим током. В таких случаях немедленно выполните следующие действия:

1. Отключите источник питания.
2. Выньте вилку шнура питания из розетки.
3. Обратитесь к дилеру за поддержкой.

Пластиковые пакеты

Следите за тем, чтобы никто не использовал пластиковый пакет не по назначению, например, не надевал его на голову или не брал в рот, так как это создает опасность удушья. Семьи с детьми должны быть особенно внимательными.

Опасности, связанные с лазером

Не позволяйте никому заглядывать в изделие или его опору, так как это может привести к опрокидыванию или повреждению. Семьям с детьми рекомендуется соблюдать особую осторожность.

Дисплей

Не ставьте устройство на неровную или неустойчивую поверхность, так как оно может упасть и нанести травму.

Перемещение устройства

Перед перемещением данного изделия выньте вилку шнура питания из розетки и отсоедините все другие кабели. Невыполнение этого требования может привести к пожару и поражению электрическим током.

Чистка

Перед чисткой данного изделия убедитесь, что шнур питания отключен от розетки, чтобы предотвратить риск возгорания и поражения электрическим током.

Интерфейс

Подключайте к интерфейсу данного изделия только указанное оборудование и устройства. Подключение неуказанных устройств может привести к пожару и поражению электрическим током.

Выбор места установки

Для снижения риска возгорания и поражения электрическим током избегайте размещения данного изделия в следующих местах:

- Места с высокой температурой или запыленностью
- Кухни или места с масляными парами
- Места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей или в которых могут возникнуть высокие температуры

Громкость

Ограничьте продолжительность громкого воспроизведения музыки, особенно при использовании наушников, так как высокая громкость может повредить слух.

Тяжелые предметы

Не ставьте на устройство тяжелые предметы, так как это может привести к перегрузке устройства и его падению или опрокидыванию предметов.

Сборка опоры

Убедитесь, что опора собрана правильно; неправильная сборка может сделать ее неустойчивой, что может привести к падению изделия и травмам. Внимательно следуйте прилагаемым инструкциям, чтобы обеспечить правильную сборку.

[illegible]

Послегарантийное обслуживание.

Мы всегда идем навстречу нашим Покупателям и решаем спорные вопросы в Вашу пользу. Компания NIKKEY всегда следует Закону о защите прав потребителей.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНА:

На все цифровые фортепиано марки NIKKEY гарантия 12 месяцев.

Гарантийные обязательства подразумевают бесплатное устранение заводского брака с заменой необходимых деталей, при невозможности ремонта — замену товара или возврат денег покупателю в соответствии с законами о правах потребителей.

При наступлении гарантийного случая просим связаться по телефону 8 913 911 2903 или написать нам swc7801@gmail.com и получить предварительную консультацию.

Мы предоставляем все гарантии в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Срок гарантии на каждый вид товара указан в документации на товар. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара покупателю.

Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.

В случае выявления недостатков товара при эксплуатации в течение гарантийного срока, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации товара, чтобы определить, все ли требования по эксплуатации техники выполнены правильно.

Сервисный центр проводит экспертизу выявленных недостатков, определяет характер дефекта - заводской брак или результат неправильной эксплуатации.

В случае возникновения спорных вопросов в процессе переговоров с сервисным центром, мы прилагаем все возможные усилия для урегулирования ситуации

После проведения экспертизы товар с заводским браком подлежит гарантийному ремонту

Если ремонт невозможен, то при предъявлении экспертного заключения производится обмен товара с заводским дефектом на товар надлежащего качества.

Если в процессе диагностики случай признан гарантийным стоимость диагностики, расходы на транспортировку и ремонт оплачивает продавец.

В случае выявления нарушений при эксплуатации, повлекших неисправность товара, а также следов вскрытия и непрофессионального ремонта все расходы на сервисное обслуживание и транспортировку оплачивает покупатель.